

Noah & Noah PRO


KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ



Stadler Form®




Noah

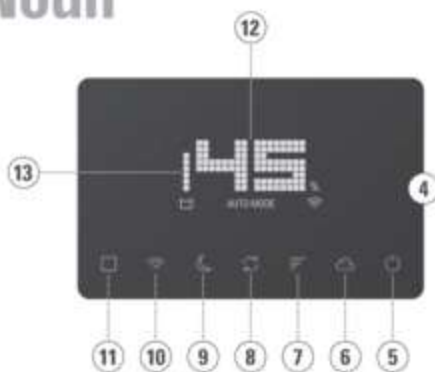



Noah PRO

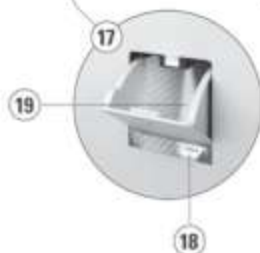



Tisztítás



CSAVAROK

Nézze meg a tisztítási videót:
www.stadlerform.com/noah



Noah: 4x
Noah Pro: 6x

Gratulálunk! Most vásárolta meg a kivételes NOAH / NOAH PRO párasítót. Ez a készülék nagy örömet fog okozni Önnek, és javítani fogja a beltéri levegő minőségét.

Mint minden háztartási elektromos készülék esetében, ez a modell is különös óvatosságot igényel a sérülések, tűzárrok vagy a készülék megrongálódásának elkerülése érdekében. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, mielőtt a készüléket először használná, és kövesse a készüléken található biztonsági utasításokat.

A készülék leírása

A készülék a következő fő alkatrészekből áll:

1. Kábel hálózati adapterrel
2. Hálózati adapter csatlakozó
3. A légnedvesítő felső része motorral
4. Érintőpanel (érintésérzékelő vezérlőelem)
5. Be-/kikapcsoló gomb
6. A kívánt páratartalom kiválasztásához szolgáló gomb (higrosztát: 30–75 % és folyamatos működés „CO”)
7. A párasítási szintek kiválasztásához szolgáló gomb: 1–4, Turbo
8. Gomb az automatikus üzemmódhoz
9. Gomb a LED-ek fényerejének szabályozásához (LED-ek normál, tompított vagy kikapcsolt állapotban)
10. Gomb a Wi-Fi-hez
11. A szűrőcsere-élelmeztesítő funkció visszaállítási gombja
12. LED-kijelző
13. Vízszintjelző
14. A párasító alsó része (vízartály)
15. Párasító szűrők (Noah 2 db / Noah Pro 4 db)
16. Illatanyag-tartály
17. Nyílás az üzem közbeni utántöltéshez
18. Maximális jelölés
19. Töltőnyílás jelzőfénye / maximális jelölés
20. Levegő kivezető nyílás (Figyelem: víz nem kerülhet ebbe a nyílásba!)

A termék működése

A párasító a párolgás természetes elvén működik. A ventilátor a száraz beltéri levegőt a vízzel átitatott párasító szűrőkön átengedi. A levegő így csak annyi nedvességet vesz fel, amennyire az az aktuális hőmérsékleten szükséges.

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a készüléket először használná, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából; szükség esetén adja át a következő tulajdonosnak.

- A Stadler Form nem vállal felelősséget az üzemeltetési utasítások be nem tartása miatt bekövetkező veszteségekért vagy károkért.
- A készüléket csak otthoni használatra szabad használni, a használati utasításban leírt célokra. A készülék engedély nélküli használata és műszaki módosítása élet- és egészségveszélyt okozhat.
- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy megkapták a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- A kábelt csak váltakozó áramú hálózatra csatlakoztassa. Vegye figyelembe a készüléken feltüntetett feszültségadatokat.
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt.
- Ne vezesse a tápkábelt éles szélek felett, és ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be.
- Ne húzza ki a dugót a konnektorból nedves kézzel vagy a tápkábelnél fogva.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében (tartson legalább 3 m távolságot). Helyezze a készüléket úgy, hogy a fürdőkádban tartózkodó személy ne érhesse el.
- Tartsa a készüléket hőforrásoktól távol.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe. Ne tegye ki a tápkábelt közvetlen hőhatásnak (pl. fűtött főzőlap, nyílt láng, forró vasaló talpa vagy fűtőberendezés). Védje a tápkábeleket az olajtól.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék megfelelően legyen elhelyezve, hogy működés közben stabil legyen, és senki ne botorolhasson meg a tápkábelben.
- A készülék nem fröccsenésbiztos.
- Kizárólag beltéri használatra.
- Ne tárolja a készüléket kültéren.
- A készüléket száraz, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja (csomagolja be a készüléket).
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó vagy a gyártó által felhatalmazott szervíz, vagy hasonlóan képzett személyek cserélik ki a veszély elkerülése érdekében.
- Ne hagyja, hogy a párasító környéke nedves vagy vizes legyen. Ha nedvesség keletkezik, csökkentse a párasító teljesítményét. Ha a párasító teljesítményét nem lehet csökkenteni, akkor a párasítót szakaszosan használja. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, például szőnyegek, függönyök, drapériák vagy asztalterítők nedvesek legyenek.
- Ne feledje, hogy a magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok szaporodását a környezetben.
- Töltés és tisztítás közben húzza ki a készülék dugaszát.
- Soha ne hagyjon vizet a víztartályban, amikor a készüléket nem használja.
- 3 naponta tisztítsa meg a víztartályt.
- A tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. A következő használat előtt tisztítsa meg a párasítót.
- Figyelem: A vízben vagy a készülék használatának vagy tárolásának helyén előforduló mikroorganizmusok szaporodhatnak a víztartályban, és a levegőbe kerülve nagyon súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
- Csak a gyártó által biztosított adaptert használja.
- A készüléket semmilyen körülmények között nem szabad illatanyagokkal együtt használni vagy azokhoz közel helyezni, mert azok károsítják a műanyagot és a készülék meghibásodásához vezethetnek.

Fontos információ

Párologtatóval a párasítás valamivel hosszabb ideig tarthat, mint porlasztóval vagy párologtatóval. Ezért a Noah / Noah Pro készüléknek egy ideig tart, mire mérhető párasítási eredményt ér el. A párologtatót nagyon száraz környezetben, – javasoljuk, hogy az első néhány napban a készüléket folyamatos üzemmódban („CO”) és legalább 4. szinten (párasítási szint) üzemeltesse, hogy a páratartalom hatékonyan emelkedhessen.

Beállítás / üzemeltetés

1. Helyezze a Noah / Noah Pro készüléket a kívánt helyre, sík felületre. Emelje le a készülék felső részét (3), és töltsen meg az alsó részt (14) a csapnál a maximális jelölésig (18) tiszta, hideg csapvízzel. Alternatív megoldásként az alsó részt (14) tiszta öntözőkannával is megtöltheti a töltőnyíláson (17) keresztül (lásd a 9. pontot).
Figyelem: víz nem kerülhet a levegő kivezető nyílásába (20)! Ha az alsó részt közvetlenül a csapból töltötte fel, helyezze vissza a felső részt (3) vissza az alsó részre (14), ügyelve arra, hogy azok megfelelően illeszkedjenek egymáshoz.
Kérjük, vegye figyelembe az alsó részen található feliratot („Front”).
Csatlakoztassa a tápkábelt (1) először a készülék hálózati csatlakozójához (2), majd egy megfelelő feszültségű aljzathoz.
2. Indítsa el a készüléket a be-/kikapcsoló gomb (5) megnyomásával. A kijelzőn (12) megjelenik a jelenlegi relatív páratartalom %. Ha a kijelzőn (12) a „NO” felirat jelenik meg, akkor nincs elegendő víz a készülékben. A párasítási teljesítmény szintje előre be van állítva a 2. szintre, a kívánt páratartalom pedig folyamatos üzemmódban „CO”.
3. A kívánt páratartalom a higrosztát gomb (6) gomb megnyomásával (30–75 % és folyamatos üzemmód „CO”).
A beállítás során a kijelzőn (12) a szimbólum villog. 3 másodpercnyi beállítás nélkül a kiválasztott érték mentésre kerül. A szimbólum az aktuális mért páratartalomra vált. Információ: A kívánt légnedvesség elérésekor a készülék leáll, és a kijelző villog. Ha a mért aktuális légnedvesség a beállított érték alá csökken, a készülék újra megkezdli a párasítást. Javasoljuk, hogy a helyiség páratartalmát 45–60 %-ra (jó közérzet) állítsa be.
4. A párasítási szint kiválasztásához nyomja meg a gombot (7), hogy megváltoztassa a ventilátor sebességét (1–4 szint + Turbo). Többszöri megnyomással a szint 1-ről „Turbo”-ra nő, és ha tovább nyomja, újra 1-nél kezdődik. A kiválasztott szint a kijelzőn (12) sávokkal jelenik meg (2 sáv = 1. szint, 4 sáv = 2. szint, 6 sáv = 3. szint, 8 sáv = 4. szint és „TU” a Turbo esetében). A kijelzőn (12) a szimbólum villog a bevitel során. 3 másodperc bevitel nélkül a kiválasztott érték mentésre kerül. A szimbólum az aktuális mért páratartalomra vált. A 2. szint az alapértelmezett beállítás.
5. Az automatikus üzemmód aktiválásához nyomja meg az automatikus üzemmód gombot (8). A kijelzőn (12) megjelenik az „Auto Mode” felirat. Automatikus üzemmódban a készülék automatikusan beállítja a párasítási teljesítményt, hogy csendesen és energiatárható módon elérje és fenntartsa a kívánt páratartalmat.
Először állítsa be a higrosztátot (6) a kívánt páratartalomra (30–75 %).
Minél nagyobb a különbség a jelenlegi páratartalom és a kívánt célpáratartalom között, annál magasabb lesz a párasítás teljesítményének automatikus beállítása (> 10 % = 4. szint, 7–9 % = 3. szint, 4–6 % = 2. szint, < 3 % = 1. szint).
Az automatikus üzemmód nem aktiválható, ha a higrosztát (6) folyamatos üzemmódra („CO”) van állítva. Amint megnyomja a párasítási szint megváltoztatására szolgáló gombot (7) (vagy újra az automatikus üzemmód gombot (8)), az automatikus üzemmód kikapcsol.
6. Ha a lámpák túl fényesek (például egy hálószobában), a fényerő-szabályozó gomb (9) megnyomásával csökkentheti a LED-ek fényerejét. Három különböző üzemmód közül választhat:
 - Normál üzemmód (alapértelmezett üzemmód)
 - Tömpített üzemmód (egyszer nyomja meg)
 - Fénykioltás mód (kétszer nyomja meg)
 - A fényerő-szabályozó gomb újabb megnyomásával visszatérhet a normál üzemmódba.

Ha nincs víz a készülékben, minden üzemmódban a „NO” felirat jelenik meg a kijelzőn (12). A kijelző nem kapcsolható ki.

7. Nyomja meg a Wi-Fi gombot (10) 3 másodpercig, hogy a Noah / Noah Pro készüléket összekapcsolja az okostelefonján található „Stadler Form” alkalmazással (elérhető az App Store-ban és a Google Playen keresztül). Ha a készülék párosítási módban van, a kijelzőn (12) a Wi-Fi szimbólum villog. A kijelzőn (12) folyamatosan megjelenő Wi-Fi szimbólum jelzi, hogy a Noah / Noah Pro és az okostelefon között kapcsolat van. Ha a párosítási módban 1 percen belül nem jön létre kapcsolat a készülék és az okostelefon között, a Wi-Fi kikapcsol, és a szimbólum eltűnik a kijelzőről. Ekkor a Wi-Fi funkciót újra kell aktiválni. Az alkalmazáson keresztül az eszköz összes funkcióját vezérelheti, és valós időben figyelheti a levegő minőségét, még akkor is, ha nincs otthon. A készülék okostelefonhoz való csatlakoztatásáról részletesebb információkat a mellékelt „Wi-Fi – Gyors beállítási útmutató” című dokumentumban vagy weboldalunkon talál: www.stadlerform.com/connect.
8. A Noah / Noah Pro készülékek szűrőcsere-émlékeztető funkcióval rendelkeznek. Az első használatkor az időzítő automatikusan beállítódik. 60 napos teljes üzemidő után a szűrőket ki kell cserélni. Ebben az esetben a kijelzőn (12) 3 másodpercig felváltva jelenik meg a „00” és az aktuális mért páratartalom. Nyomja meg a reset gombot (11) 3 másodpercig. Az émlékeztető funkció visszaáll, és a „00” már nem jelenik meg.
9. A jelenlegi vízszint a kijelzőn (13) sávokkal jelenik meg (8 sáv = 100 %, 6 sáv = 75 %, 4 sáv = 50 % és 2 sáv = 25 %). Ha a víztartály (14) üres, a készülék automatikusan kikapcsol, és a kijelzőn (12) a „NO” felirat jelenik meg. Emelje le a készülék felső részét (3), és töltsse fel az alsó részt (14) a csapnál a maximális jelölésig (18) tiszta, hideg csapvízzel. Alternatív megoldásként az alsó részt (14) tiszta öntözőkannával is feltöltheti a töltőnyíláson (17) keresztül. A készülék néhány másodperc múlva újra működésbe lép. Ha működés közben szeretné utántölteni a vizet, megnyomhatja az alsó részén található töltőnyílást (17). Ekkor kigyullad a maximális jelölés (18) jobb láthatóságát biztosító fény (19). Most töltsön fel vizet a víztartályba (14) a maximális jelölésig (18) egy tiszta öntözőkannával vagy vízes palackkal. A világítás automatikusan kialszik, amint a töltőnyílást (17) bezárja.
10. A Noah / Noah Pro készülékekkel illatanyagokat juttathat a helyiségbe. Az illatanyagokat rendkívül takarékosan használja, mert a túlzott adagolás a készülék meghibásodásához és károsodásához vezethet. Az illatanyagok használatához emelje le a készülék felső részét (3) és vegye ki az illatanyag-tartályt (16). Csepegtesse az illatanyagot közvetlenül az illatanyag-tartályban (16) található vattapamacsra. **Legfeljebb 1–2 csepp** illatanyagot adjon az illatanyag-tartályba. Ezután helyezze vissza az illatanyag-tartályt a helyére, majd a felső részt (3) az alsó részre (14). Tipp: az illat megváltoztatásához vegye ki a vattapamacsot, és tisztítsa meg a tartályt szappannal. Most behelyezhet egy új vattapamacsot (kereskedelemben kapható), és csepegtethet bele a kívánt illatból. Figyelem, ne engedje, hogy illatanyagok kerüljenek a víztartályba. Ezek károsítják a műanyagot, és a készülék meghibásodását okozhatják. Az ilyen adalékanyagok által károsított készülékek nem tartoznak a garancia hatálya alá.
11. Kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki gomb (5) megnyomásával. A készülék memóriával rendelkezik, és elmenti az utoljára kiválasztott beállítást. Ha a készüléket nem használja naponta, üritse ki a víztartályt (14).

Tisztítás

Bármilyen karbantartás, tisztítás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket (5) és húzza ki a dugót a konnektorból. A Noah / Noah Pro tisztítása előtt az áramellátó adaptert (1) el kell választani az áramellátó adapter csatlakozójától (2).

Figyelem: Soha ne merítse a készüléket vízbe (rövidzárlat veszélye). Higiéniai okokból és a megfelelő működés biztosítása érdekében a következő tisztítási időközöket javasoljuk.

- **Naponta:** Töltse fel a készüléket friss, hideg csapvízzel. Ha a készüléket több napig nem használja, előzetesen ürítse ki a vizet az alsó részből (14), és ha szükséges, tisztítsa meg egy kevés mosogatószerrel és egy tiszta ruhával. Töltse fel friss vízzel az alsó részt (14), mielőtt újra üzembe helyezi a készüléket.
- **Kéthetente:** Először vegye ki a szűrőket (15). Kéthetente alaposan tisztítsa meg az alsó rész (14) belsejét egy kevés mosogatószerrel, meleg vízzel és egy puha, tiszta ruhával, szivaccsal vagy kefével. Ezután öblítse le alaposan az alsó részt (14) alaposan hideg vízzel, és helyezze be a szűrőket. Töltsön friss vizet az alsó részbe (14), és adjon hozzá egy Hygiene Tab tablettát, mielőtt újra üzembe helyezi a készüléket.
- **Körülbelül 4 hetente** (a víz keménységétől függően): Először vegye ki a szűrőket (15). Ha az alsó rész (14) belsejében vízkőlerakódás található, javasoljuk a Stadler Form Cleaner & Descaler (www.stadlerform.com/accessories) használatát. Alternatív megoldásként háztartási vízkőoldót vagy ecetet is használhat. Ezután alaposan öblítse le az alsó részt (14) hideg vízzel, és helyezze be a szűrőket. Higiéniai okokból a szűrőket (15) 2–3 havonta ki kell cserélni.
- **Szükség szerint rendszeresen:** Külső tisztításhoz nedves ruhával dörzsölje át, majd alaposan szárítsa meg.
- **A szezon végén:** A szezon végén, mielőtt a készüléket tárolná, alaposan tisztítsa meg belül és kívül, majd hagyja teljesen megszáradni. Az alsó részt (14) a fent leírtak szerint vízkőmentesítse. A légkivezető rács (20) felemelhető a ventilátorlapátok könnyű tisztítása érdekében (lásd 4. oldal). Először győződjön meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az áramellátáshoz. Emelje le a felső részt (3) a készülékről, és lazítsa meg a felső rész belsejében található, jelölt csavarokat. (3). Ezután óvatosan húzza ki a légkivezető rácsot (20) a házból. Figyelem, a kijelző (4) kábellel van csatlakoztatva a készülékhez. Ez a kábelköteg nem szakadhat el és nem sérülhet meg semmilyen más módon! Tisztítsa meg a ventilátorlapátokat egy nedves ruhával és egy csepp mosogatószerrel, majd alaposan szárítsa meg őket. Ezután tisztítsa meg a légkivezető rácsot (20) egy száraz kefével vagy porszívóval. Helyezze vissza a légkivezető rácsot a házba, és rögzítse a csavarokat a felső rész (3) belsejében. Győződjön meg arról, hogy a csavarok szorosan meg vannak húzva. Helyezzen be új párásító szűrőket (15), hogy készüléke készen álljon a következő szezonra.

Higiéniai tabletták – optimális higiénia a párásítójához

A higiéniai tabletták biztosítják a párásító optimális vízhygiénáját. Az összetevők akkor is aktívak maradnak, ha naponta friss vizet adagol, így két hétig garantáltan higiénikusan tiszta vízzel működik a készülék. A tökéletes higiénia érdekében javasoljuk, hogy minden tisztításkor, vagy legkésőbb kéthetente adjon be egy új tablettát. Helyezze a tablettát a víztartályba (14). A higiéniai tabletták összetevői nem párolognak el, hanem a készülékben maradnak, amíg alapos tisztítás során ki nem öblítik őket, vagy el nem fogynak.

A párasító szűrőinek cseréje

A légnedvesítő higiénikus és optimális működése érdekében a szűrőket 2–3 havonta ki kell cserélni. Ha a szűrőket ennél hosszabb ideig használják, egyrészt a páratartalom kimenete jelentősen csökkenhet, másrészt a szűrők antimikrobiális hatása már nem garantálható.

A párasító szűrőt a Noah / Noah Pro készülék vásárlásának helyén lehet beszerezni.

Megjegyzés: A készülékek kompatibilisek az Oskar / Kari szűrőcsomaggal.



Javítás

- Az elektromos készülékek javítását kizárólag képzett villanyszerelő végezheti. Nem megfelelő javítás esetén a garancia megszűnik, és minden felelősséget elutasítunk.
- Soha ne használja a készüléket, ha az adapter vagy a dugó megsérült, meghibásodott, leesett vagy bármilyen más módon megsérült (repedések/törések a burkolaton).
- Ne nyomjon semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ha a készülék javíthatatlan, azonnal tegye használhatatlanná a kábelt átvágva, és adja le a erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen.
- Javítás esetén a készülék kiszállítását vagy a kereskedőhöz való elvételét megelőzően a következő pontokat kell figyelembe venni: teljesen ürítse ki a készülékben lévő vizet (víztálca és esetleges víztartály), távolítsa el az összes szűrőt és/vagy vízkímmentesítő patronákat, és hagyja a készüléket teljesen megszáradni. A maradék vizet tartalmazó készülékek szállítás közben megsérülhetnek, ami érvényteleníti a garanciát.

Hulladékkezelés

A hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről (WEEE) szóló 2012/19/EK európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, válogatás nélküli kommunális hulladékaramba dobni. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, hogy optimalizálható legyen az azokban található anyagok visszanyerése és újrahasznosítása, és csökkenjen az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás. A terméken található áthúzott „kerekese szemetes” szimbólum emlékezteti Önt arra, hogy a készülék ártalmatlanításakor a készüléket külön kell gyűjteni. A fogyasztóknak a régi készülékek megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos információkért a helyi hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz kell fordulniuk.



Műszaki adatok Noah

Névleges feszültség	100–240 V / 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2–36 W
Páratartalom kimenet	akár 800 g/h
Szoba mérete (legfeljebb)	110 m ² / 275 m ³
Méret	249 x 327 x 221 mm (szélesség x magasság x mélység)
Súly	3,3 kg
Tartály űrtartalma	3,6 liter
Zajszint	27–62 dB(A)
Megfelel az EU előírásoknak	CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA

Műszaki adatok Noah Pro

Névleges feszültség	220–240 V / 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	4–71 W
Páratartalom-teljesítmény	akár 1450 g/h
Szoba mérete (legfeljebb)	200 m ² / 500 m ³
Méret	471 x 327 x 221 mm (szélesség x magasság x mélység)
Súly	5,5 kg
Tartály űrtartalma	7,1 liter
Hangszint	27–64 dB(A)
Megfelel az EU előírásoknak	CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA

Ez az eszköz a Stadler Form Aktiengesellschaft típusú WBRE rádiómodult tartalmazza.

Az ISM sávban működik a 2,400–2,4835 GHz tartományban, maximális sugárzási teljesítménye 20 dBm.

Minden jog fenntartva a műszaki módosítások tekintetében.

2 év garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.



Stadler Form

